


RECARO

ASENNUSOHJE PRIVIA+RECROFIX



Privia asennetaan pitämällä kahvasta ja kaukalon sivusta kiinni ja napsautetaan paikalleen ilman, että muihin kiinnityselementteihin tarvitsee koskea. Paneelissa syttyy kiinnityksen jälkeen vihreä valo.

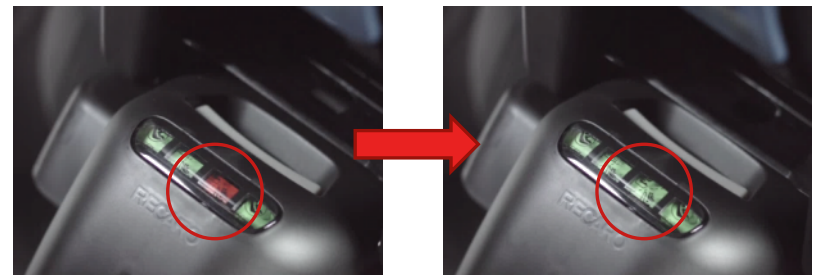

- Siniseen kahvaan kaukalon takana **ei**
- tarvitse koskea fixiin kiinnityksen aikana.
- Tämä saattaa vahingoittaa järjestelmää ja aikaansaa tuotteen jumittumisen alustaan.



- Privia kiinnittyy alustaansa ilman
- mitään muita toimintoja.
- Sinisestä kahvasta takana vain
- **irrotetaan** kaukalo fixistä.

